

旷视神行 人脸识别终端
MegEye-W5K-EA
快速操作手册

软件版本：V1.2.0
文档版本：V1.0



扫描二维码，获取《旷视神行人脸识别终端
MegEye-W5K-EA 用户手册》

感谢您选用北京旷视科技有限公司产品，请您在使用本产品前仔细阅读用户手册
本用户手册将为您提供正确的安装和使用说明

北京旷视科技有限公司

版权所有 © 北京旷视科技有限公司 2021，保留一切权利。

本手册的任何部分，包括文字、图片、图形、方案、产品设计、外观等的知识产权均归属北京旷视科技有限公司所有。未经本公司书面许可，任何单位和个人不得以任何方式摘录、复制、翻译、修改本手册的部分或全部，并不得以任何形式传播。除非另有约定，本公司不对本手册提供任何明示或默示的声明或保证。

注意

您所购买的产品、服务或特性等应受您与北京旷视科技有限公司（以下简称“旷视”）达成的有效协议和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非另有约定，旷视对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议均不构成任何明示或暗示的担保。

数据安全与免责声明

请注意，北京旷视科技有限公司（以下简称“旷视”）产品中可能涉及人脸等相关数据的收集、存储与使用。旷视在合理商业规则下，应旷视客户等相关方（以下简称“相关方”）的明确要求而向其提供相应的设备、产品与功能特性（以下合称“该特性”），用作在目标区域内实现含人脸识别在内的相关功能。旷视无法单方面开启或使用该特性，也无法自行获取相关方使用或维护该特性的任何有关信息，是否及如何启用、部署、使用、废止该特性均由相关方自行酌情决策。作为前提，旷视已要求相关方、相关方亦相应承诺，相关方应在使用或维护该特性的过程中，严格遵守所适用的法律法规，切实履行其与特定 / 不特定第三方之间的有效协议、声明与承诺，尊重被普遍接受的社会伦理与道德，给予相关用户、政府机构等第三方必要的告知，并获得和保留所有必要的同意、许可、授权，以确保相关方对该特性的使用或维护不侵犯第三方的各类合法权益。在该特性及其他产品的开发中，旷视亦将严格遵守相关法律法规，贯彻个人信息保护原则，遵循旷视已公开发布的《人工智能应用准则》。

为免歧义，旷视不承担亦不应承担相关方在使用和维护该特性的过程中、非因旷视的过错而造成的任何法律责任，包括但不限于：索赔、损失、义务、成本、费用、处罚、禁令及裁决等不利后果。若任何政府机构发布法律法规，或相关方与特定 / 不特定第三方达成有效协议、声明等约定，实质性地影响该特性全部或部分的合法合规性或旷视提供该特性的能力，旷视在法律许可的范围内保留单方面终止提供该特性且不承担任何法律责任的权利。

包装清单

- 人脸识别门禁一体机 × 1
- 电源适配器 × 1
- 交流电源线 × 1
- 正确使用人工智能产品倡议书 × 1
- 快速操作手册 × 1
- 六角扳手 × 1

安装说明

安装环境：

本设备建议安装在室内或者室外（非测温型号）环境使用，尽量不要正对门、窗、灯源，避免阳光直射。


安装场景：

通道式闸机安装，壁挂式安装。


注意事项：

开启主机设备前，应把屏幕保护膜撕开，避免影响摄像头及红外识别精确度。

产品外观

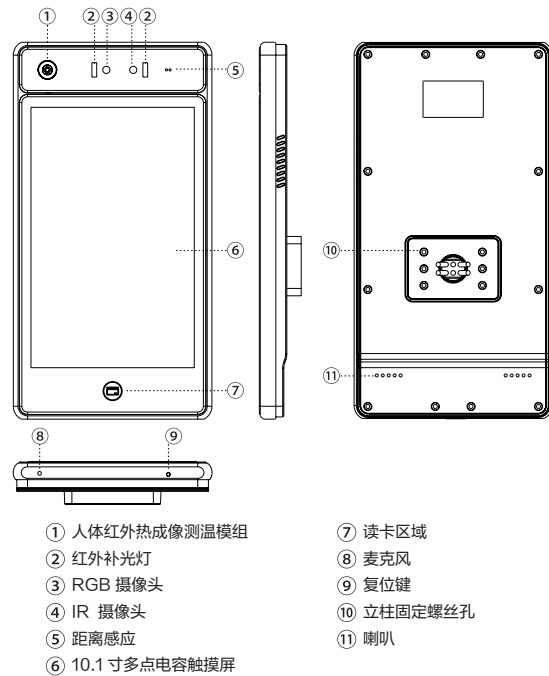


设备接线

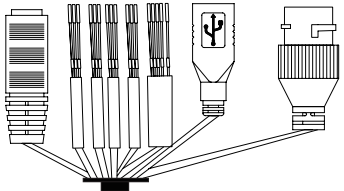


尾线功能介绍		
电源	12V $\overline{\text{DC}}$ 输入	
P2	继电器输出 Relay Output	NC、NO、COM
P3	韦根 Wiegand	D0、D1、GND
P4	RS 485	485A、485B、GND
P5	串口 Uart	TXD、RXD、GND
P6	输入触点 Sensor Input	RECOVERY、Door Sensor、GPIO、REX、GND
USB 母头	USB 2.0 接口	
RJ 45 母座	10/100Mbps 接口	

电控锁开门按钮接法

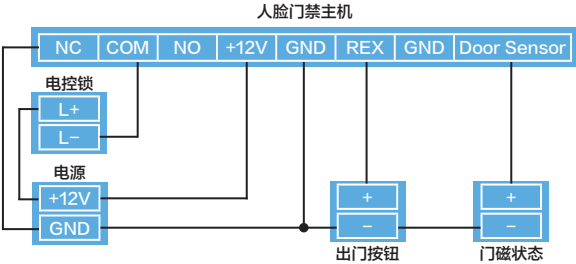

说明：
此设备作为独立的门禁主机对接电锁和出门按钮，确保 12V 电源的功率满足设备和电控锁。


门禁控制器接法

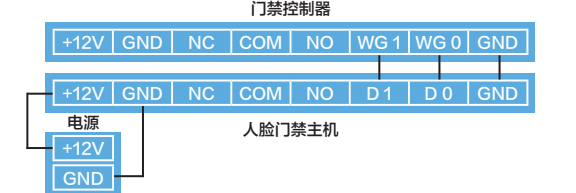


说明：
NO 与 COM 组合为常开，NC 与 COM 组合为常闭，主机设备需使用我司电源独立供电。

设备安装


通道式安装

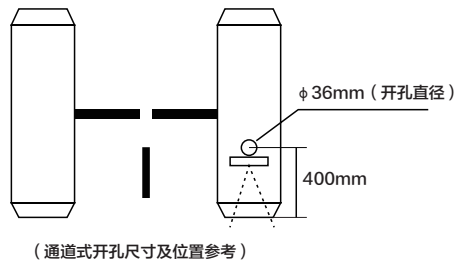


固定：把人脸识别设备安装在闸机的孔位上，并旋转到合适角度，将固定螺母拧紧。

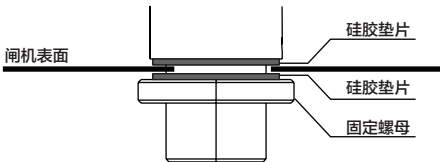

壁挂式安装

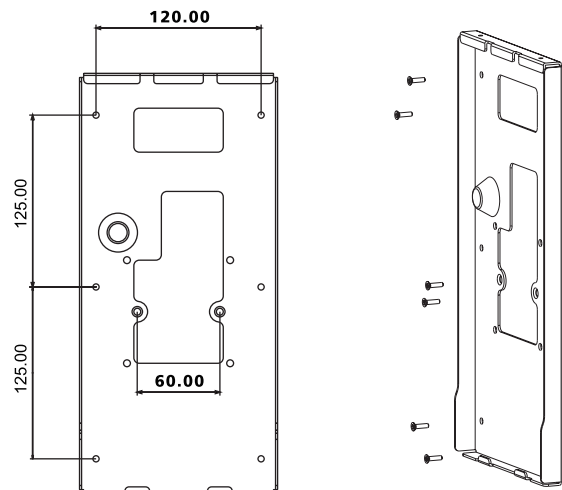

步骤一：将挂墙支架用螺钉固定在墙上

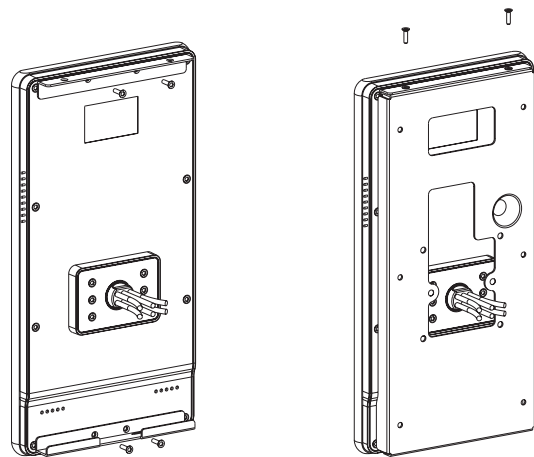

步骤二：将挂墙支架用螺钉固定在主机上并将需要的线束对应接好。

步骤三：将主机和挂墙支架组合并用螺钉固定。

保修卡

产品信息	用户信息	
产品名称	公司名称	购买日期
产品型号	联系地址	联系电话
机身编号	邮政编码	电子邮箱
北京旷视科技有限公司 北京市海淀区科学院南路2号融科资讯中心A座3层 北京市海淀区中关村大街1号海龙大厦4层	经销商信息	
	公司名称	购买日期
	联系地址	联系电话
	邮政编码	电子邮箱

感谢您使用我司产品。该产品保修卡是我司对您的郑重承诺，并依此向您提供标准的维修服务。我们强烈建议您在使用产品之前，认真阅读产品说明书，并正确进行操作

售后服务政策

产品由购买日期起享受质保政策，但需提供正式原始机构凭证
如不能出具正式原始机构凭证或凭证记载（日期，所购商品名称）不清楚，我们将以产品信息计算保修期

保修服务说明

根据国家规定用户在购买产品后质保期内出现的质量问题，享受保修服务

如果产品出现下列问题，不属于保修范围之列

- 超过保修期
- 由于用户使用或保管不当造成的产品外观损坏
- 运输、装卸或搬运过程中造成的故障、损坏
- 被非指定专业修理人员拆机修理或改装
- 因疏忽、违反操作规范或错误操作造成的故障、损坏
- 不可抗力因素（如火灾、地震、雷击等）造成的故障、损坏
- 保险丝、电池等配件不提供维修服务

我公司保留对产品故障的最终鉴定权

合格证

合格证

MEGVII 旷视

北京旷视科技有限公司