

MegCube-N3 系列
NVR 网络硬盘录像机
快速操作手册

感谢您选用北京旷视科技有限公司的硬件产品，请您在使用本产品之前仔细阅读 NVR 的快速操作指南。

一、注意事项	1
二、包装清单	2
三、接口说明	2
四、安装硬盘	3
五、产品操作	5
六、产品保修卡	8
七、产品合格证	9
八、声明	9


一、注意事项

- ① 请勿将液体或金属溅落在 NVR 设备上，以避免造成机器内部短路或损毁。
- ② 应将 NVR 放置在室内且通风良好的位置，并避免堵塞机箱上的通风口。
- ③ 清洁设备时，请务必拔掉电源线，并彻底切断电源。更不要用湿手或潮湿的物品直接接触电源开关或 NVR 设备。
- ④ 务必使 NVR 工作在允许的温度（ $-10^{\circ}\text{C} \sim +45^{\circ}\text{C}$ ）和湿度（ $10\% \sim 90\%$ ）范围内。
- ⑤ 电路板上的灰尘在受潮后易引起短路，为了使设备能够长期稳定的工作，应该定期使用软毛刷对电路板、接插件、机箱及机箱风扇等处进行除尘。
- ⑥ 请确保 NVR 设备的接地良好，以避免视频、音频信号受到干扰和损毁。
- ⑦ 禁止采用直接拔掉电源插头或关闭电源开关的方式进行关闭 NVR 设备，应当先操作 UI 界面上的关机按钮，然后再切断电源。避免损坏硬盘和数据。
- ⑧ NVR 设备并不标配硬盘，所以在使用前请在正规渠道购买 3.5 寸监控级 SATA 机械硬盘，正确安装硬盘并对硬盘进行初始化操作，否则将不能使用该 NVR 设备的全部功能。
- ⑨ 为了更佳方便的使用和操作 NVR 设备，建议配置 1 台具有 HDMI 或 VGA 接口的显示器或监视器（显示分辨率 1080P 及以上）。
- ⑩ NVR 设备上的视频、音频、报警等外部接口或端子，请不要直接带电插拔，否则容易损坏这些端口。

二、包装清单

NVR 主机	x1
USB 鼠标	x1
电源适配器（+12V）	x1
产品快速操作手册	x1
SATA 硬盘线	x1（1 盘位）；x2（2 盘位）
硬盘电源线	x1（1 盘位）；x2（2 盘位）
电源线	x1（2 盘位）
配件袋（硬盘螺丝，报警端子）	x1

三、接口说明

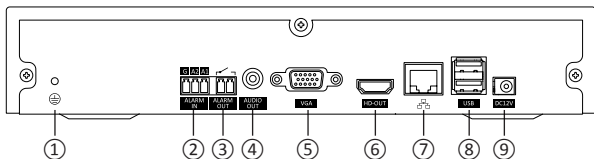


- ① 接地端子
- ② 2 路报警输入，开关量
- ③ 1 路报警输出，开关量
- ④ RCA 音频输出（仅两盘位）
- ⑤ VGA 视频输出
- ⑥ HDMI 视频输出
- ⑦ 百兆以太网
- ⑧ 2 路 USB2.0 接口
- ⑨ DC12V 电源输入

四、安装硬盘


初次安装时首先检查是否安装了硬盘，推荐使用安防监控级硬盘。在安装硬盘之前，请务必确认已经断开 NVR 的电源。

标准 NVR 硬盘安装流程：


1. 拧开机箱背部和侧面的螺丝，取下上盖。

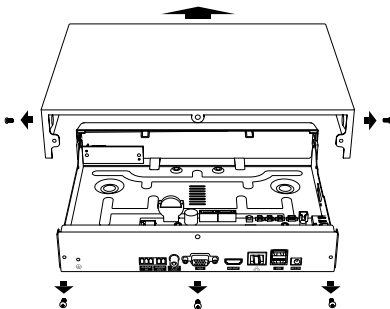


2. 分别连接 SATA 硬盘数据线和硬盘电源线。

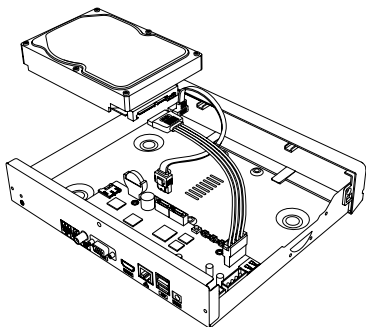

3. 对准硬盘螺纹口与机箱底部预留孔，用螺丝将硬盘固定牢固。

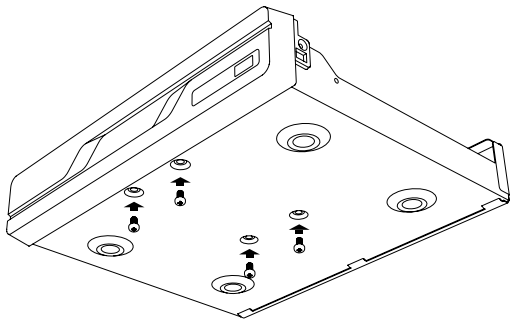

4. 盖好机箱盖板，并将盖板重新固定锁死。

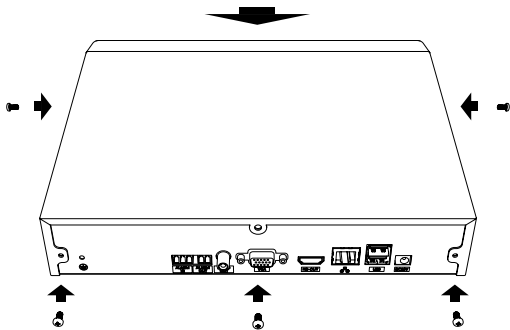

五、产品操作

1. 开机设置密码

请修改密码为强密码

密码	<input type="password"/>
确认	<input type="password"/>
密码规则	1、至少包含数字、大写字母、小写字母、其他字符中的 3 种类型 2、长度：7-31 个字符

2. 磁盘格式化

首次使用 NVR，需要进行磁盘格式化。

选择“主菜单 -> 磁盘管理”，进入磁盘管理界面界面，选择要初始化的硬盘进行快速格式化操作。

3. 修改 NVR 设备的 IP 地址

选择“主菜单 -> 网络设置”，进入基本设置界面，可进行 IP 地址的修改操作。

MEGVII 旷视

智能 回放 录像设置 报警设置 通道设置 磁盘管理 网络设置 系统管理 备份管理 系统信息

基本设置

FTP设置

主服务

网络安全

☐ 自动获取IP

IP	192.168.1.127	<input type="button" value="备用IP"/>
子网掩码	255.255.0.0	<input type="button" value="端口设置"/>
默认网关	192.168.1.1	<input type="button" value="网络诊断"/>
主DNS	192.168.1.1	
备用DNS	192.168.1.1	
MTU(字节)	1500	


4. 添加网络摄像机

选择“主菜单 -> 通道设置”，进入 IPC 的添加与管理界面，点击搜索可以自动查找当前网络上的 IPC 设备，点击智能添加可自动添加符合要求的 IPC。




5. 视频预览界面

默认的主界面为视频预览界面，界面的底部显示实时的人脸抓拍图，界面的右侧边栏显示的是人脸比对成功的信息。

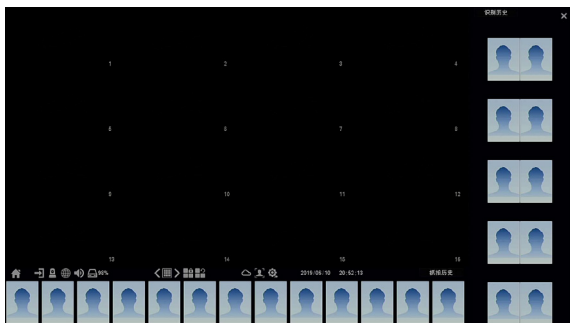

6. 视频回放

选择“主菜单 -> 录像回放”，进入录像回放界面，可根据录像类型选择要回放的录像。

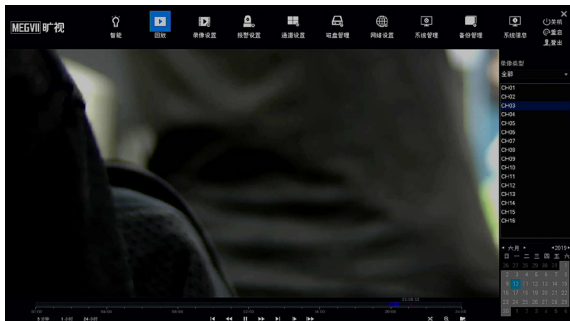

7. 手机 APP 监控

选择“主菜单 -> 网络设置”，进入云服务界面，可扫描二维码下载手机 APP 软件，安装手机 APP 之后，启动 APP 并扫描设备序列号二维码，可进行 NVR 设备的添加。



8. 关机

进入设备配置页面，在界面的右上角有“关机”按钮。点击此按钮后，设备进入关机流程。等待系统提示关闭电源后，再拔掉 NVR 设备的电源。

六、产品保修卡

产品信息
产品名称
产品型号
机身编号
北京旷视科技有限公司 北京市海淀区科学院南路2号融科 资讯中心A座3层 北京市海淀区中关村大街1号海龙 大厦H座

用户信息	
公司名称	购买日期
联系地址	联系电话
邮政编码	电子邮箱
经销商信息	
公司名称	购买日期
联系地址	联系电话
邮政编码	电子邮箱

感谢您使用我司产品。该产品保修卡是我司对您的郑重承诺，并依此向您提供标准的保修服务。我们强烈建议您在使用产品之前，认真阅读产品说明书，并正确进行操作

售后服务政策

产品由购买日期起享受质保政策，但需提供正式原始机构凭证
如不能出具正式原始机构凭证或凭证记载（日期，所购商品名称）不清楚，我们将以产品信息计算保修期

保修服务说明

根据国家规定用户在购买产品后质保期内出现的质量问题，享受保修服务
如果产品出现下列问题，不属于保修范围之列

- 超过保修期
- 由于用户使用或保管不当造成的产品外观损坏
- 运输、装卸或搬运过程中造成的故障、损坏
- 被非指定专业修理人员拆机修理或改装
- 因疏忽、违反操作规范或错误操作造成的故障、损坏
- 不可抗因素（如火灾、地震、雷击等）造成的故障、损坏
- 保险丝、电池等配件不提供保修服务

我公司保留对产品故障的最终鉴定权

七、产品合格证



八、声明

版权所有，保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受北京旷视科技有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，北京旷视科技有限公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

涉及到人脸人像等个人数据使用前，需取得被采集人同意，设备使用要严格遵守国家相关法律法规。所有非法使用与北京旷视科技有限公司无关。