

「使用手册」瞩目会议室系统

- 开箱安装
 - 设备清单
 - 安装示意图
- 初始化
 - 配置网络（可选）
 - 主机界面
 - 会控Pad界面
 - 绑定Pad（可选）
 - 主机界面
 - 会控Pad界面
- 开机
 - 正常开机
 - Pad正常开启，并且已经连接上后的界面
 - Pad没有连接上的界面
 - 开机有错误
 - 未联网
 - 非法设备
 - 配件连接有错误
- 会控Pad功能
 - 会前界面
 - 主机没有开机Pad界面
 - 主机存在错误
 - 正常开机界面
 - 开始会议
 - 加入会议
 - 通讯录
 - 联系人（功能尚未开通）
 - 会议室终端
 - 投屏
 - 设置
 - 管理员设置
 - 关机
 - 会议界面
 - 默认界面
 - 邀请
 - 调整摄像头
 - 巡检参会人

开箱安装

设备清单



中文名称

1、瞩目会议室系统主机及配件	5、HDMI连接线
2、随锐高清视频会议摄像机及配件	6、网线
3、随锐全向麦克风扬声器及配件	7、会控平板及配件
4、Type C转HDMI连接线	8、保修卡、合格证、用户使用指南

安装示意图



初始化

配置网络（可选）

主机界面

设备连接好之后，打开瞩目会议室系统。如果设备没有联网，则显示此界面，用户使用Pad，打开APP根据提示进行配置即可。

如果设备已经联网，此步骤可以忽略。



会控Pad界面

会控Pad界面右上出现“发现盒子”图标



点击“发现盒子后”，如果显示的名字和主机屏幕左上显示的名字一致，则点击“去配置”进行网络配置。



注：如果配置不成功，可以扫码查看备用配置方法



绑定Pad（可选）

主机界面

如果设备在出厂的时候，没有绑定会控Pad，会显示以下界面。请打开Pad上面的会控APP，根据提示进行扫码绑定即可

如果绑定过会控Pad，此步骤可以忽略

欢迎使用瞩目视频云会议系统

配置方法

第一步

打开会控平板



第二步

扫描二维码进行绑定



ABCD0123456789


会控Pad界面



初始化

第一步

打开会议室系统

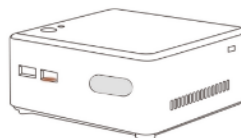

第二步


扫描屏幕上的二维码



注：如果会议室系统绑定过其它平板，请在打开会议室系统后耐心等待3-5分钟

绑定

点击绑定，扫描二维码进行绑定,同时也支持手动输入绑定。

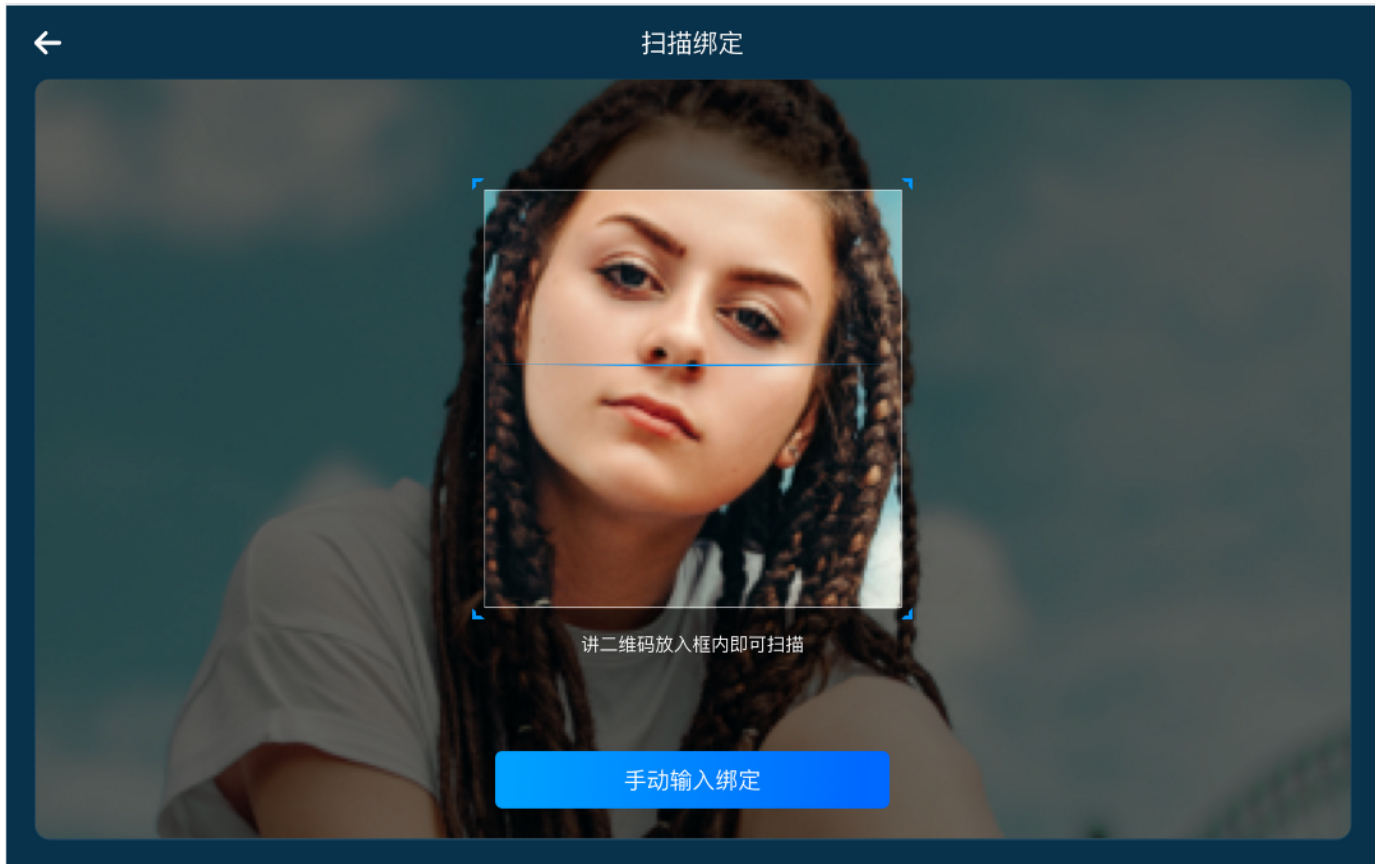

开机

正常开机

Pad正常开启，并且已经连接上后的界面



珠穆拉玛峰会议室(会议号: 152 2678 5678)

17:45
2019\03\28 星期三

欢迎使用瞩目视频云会议系统

请使用会控平板进行控制



Pad没有连接上的界面

如果Pad连接成功，界面会切换到Pad连接上的图片。

在此界面，用户同时可以进行一下操作

1. 用微信扫描二维码进行开会
2. 用一个新的Pad进行扫描绑定进行使用



珠穆拉玛峰会议室(会议号: 152 2678 5678)

17:45
2019\03\28 星期三

欢迎使用瞩目视频云会议系统

微信扫码 或 打开会控平板进行控制



开机有错误

未联网

未联网参考初始化中的配置网络章节

非法设备

遇到这种情况，请联系售后部门



配件连接有错误

同时会控Pad上也有提示。故障排除后，错误就会消失

欢迎使用瞩目视频云会议系统

天涯明月刀会议室

❗ 错误

- 没有发现摄像头，请检查

Pad界面

错误

会议室系统存在错误，请查看电视屏幕

错误已经消除 继续

无视错误,继续

会控Pad功能


会前界面

主机没有开机Pad界面

当主机没有开机或者没有联网的时候，出现下面就界面。

用户在这个界面，可以如下操作

1. 根据提示操作，然后点击“重试”
2. 当此设备需要绑定一个新的主机的时候，可以从这个界面，点击“重新绑定”扫描主机屏幕上面的二维码进行绑定。

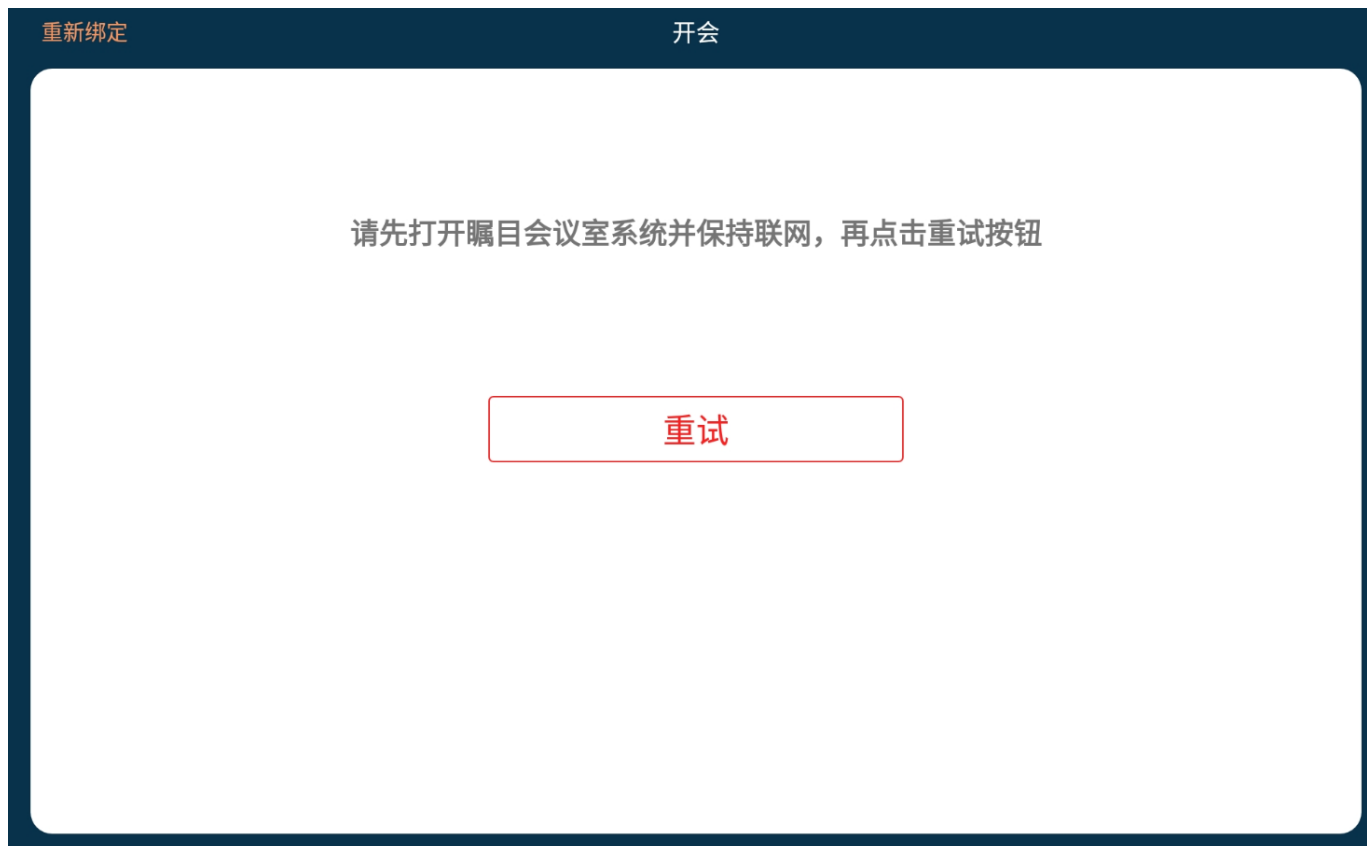

主机存在错误

当主机出现错误的时候，出现下面就界面。

用户在这个界面，可以如下操作

1. 消除错误，重试
2. 或者无视错误，继续

错误

会议室系统存在错误，请查看电视屏幕

错误已经消除 继续

无视错误,继续

正常开机界面

下图是正常状态下的界面。

开始会议



开始会议



加入会议



通讯录



投屏



设置



关机


开始会议

开始一个会议

加入会议

左侧是当前企业下正在召开的会议，能快速加入

右侧是输入会议号加入会议

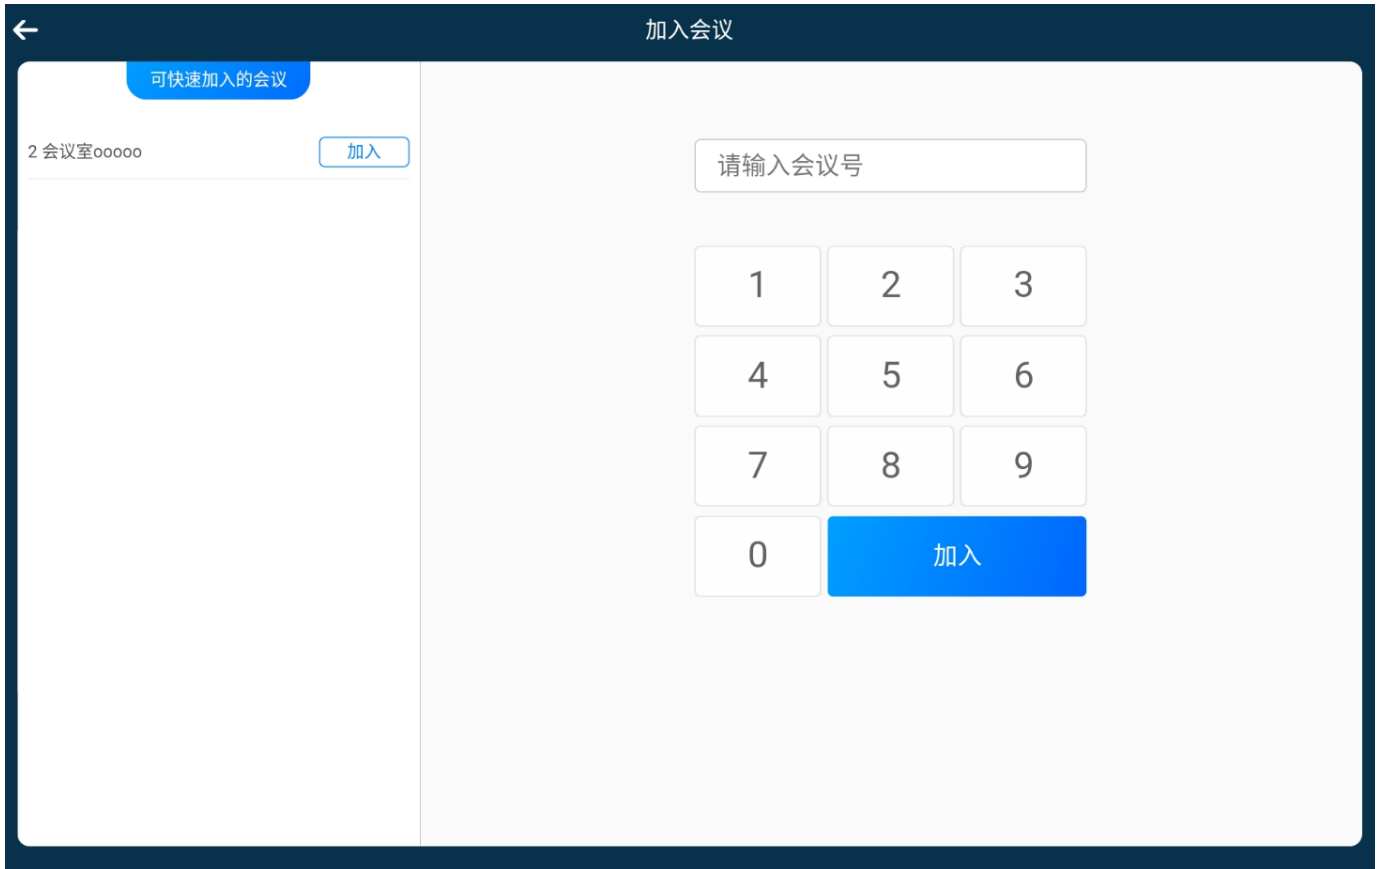

通讯录

通讯录里面展示当前企业下的联系人和会议室终端

联系人（功能尚未开通）

会议室终端

展示所有在线的同企业下的云硬件

对于正在会议中的设备，可以选择“加入”

对于闲置状态的设备，可以选择“呼叫”



投屏

提供给当前会议室里面用户投屏自己电脑桌面到会议室系统的方式



设置

用户可以选择不同的扬声器，话筒和摄像头
同时可以进入管理员设置，进行更多高阶设置

音视频设备设置

管理员设置

扬声器设置

扬声器 (SR-M8)

检测

话筒设置

麦克风 (SR-M8)

录音

摄像头设置

SR-C7S

启用视频镜像效果


Version: 1.1.41

管理员设置

进入管理员设置的默认Pin码是 123456


←

管理员设置




3 会议室测试


注：修改名称需要重启会议室系统才能生效




修改会议室系统网络




修改平板网络



切换主次屏



盒子恢复出厂设置



反馈问题日志

关机



会议界面

默认界面

开启会议后，主持人默认界面，此界面有以下功能

- 左上显示当前用户身份，可以是主持人，联席主持人和参会人
- 会议号：当前会议会议号
- 右上是离会，如果是主持人，可以选择结束会议或者是离开会议
 - 离开会议，就是如果会中还有其他参会方的话，离开后，会议依旧继续
 - 结束会议，只有主持人才能结束会议，不管会中是否还有参会方，会议都回被结束
- 静音：开启/关闭本地麦克风
- 关闭视频：开启关闭摄像头
- 会议管理：可以对会场进行全体静音，解除全体静音，会议加锁/解锁，锁定共享/解除锁定等操作。只有主持人和联席主持人有此菜单
- 举手/放下手：只有参会人有此功能，举手示意主持人
- 邀请：邀请其他参会方入会
- 切换摄像头：当会议室系统连接有超过一个摄像头的时候，此功能可用，可以快速切换摄像头
- 调整摄像头：调整云台摄像头的角度和变焦，并且可以设置预置机位
- 切换模式：在画廊模式和演讲者模式之间切换
- 我要投屏：打开页面，供现场的参会人进行入会投屏操作
- 参会人：对参会人进行更多操作，譬如设定为主持人，设定为联席主持人，移除等操作。

主持人

会议号: 131-840-3666

离会



静音



关闭视频



会议管理



邀请



切换摄像头



调整摄像头



我要投屏



切换模式



参会人



设置



参会人

会议号: 175-992-5967

离会



静音



关闭视频



举手



邀请



切换摄像头



调整摄像头



我要投屏



切换模式



参会人



设置



邀请

用户可以邀请同企业下在线的硬件，或者通过邮件邀请

如果开通了服务，可以邀请传统设备入会

←

邀请

设备列表

邮件邀请

传统设备

集成测试实验室

邀请

瞩目大侠

邀请

大板123

邀请



扫码获取会议号

←

邀请

设备列表

邮件邀请

传统设备

收件人：

输入收件人，多个收件人，请用;分割

主 题：

3 会议室测试邀请您加入正在进行的瞩目会议

正 文：

您好：

您被邀请参加一个瞩目会议。

在 PC、Mac、iPhone/iPad，安卓手机/平板上，点击下面链接即可轻松加会：
<https://zhumu.me/j/1318403666>
会议号： 131 840 3666

依据《网络安全法》，在您加入或召开瞩目会议前，需要进行账号验证。如果您已有瞩目



扫码获取会议号

发送

调整摄像头

如果主机目前使用的是支持UVC的摄像头，可以进行摄像头调整
可以调整位置，并且能保存调整后的机位。




巡检参会人

如果有超过3个参会人在会里，用户可以在“参会人”页面看到“巡检参会人”

如果会中没有设定焦点视频，在满足条件情况下，所有人都可以巡检参会人

如果会中有焦点视频，只有主持人和联席主持人能轮巡参会人

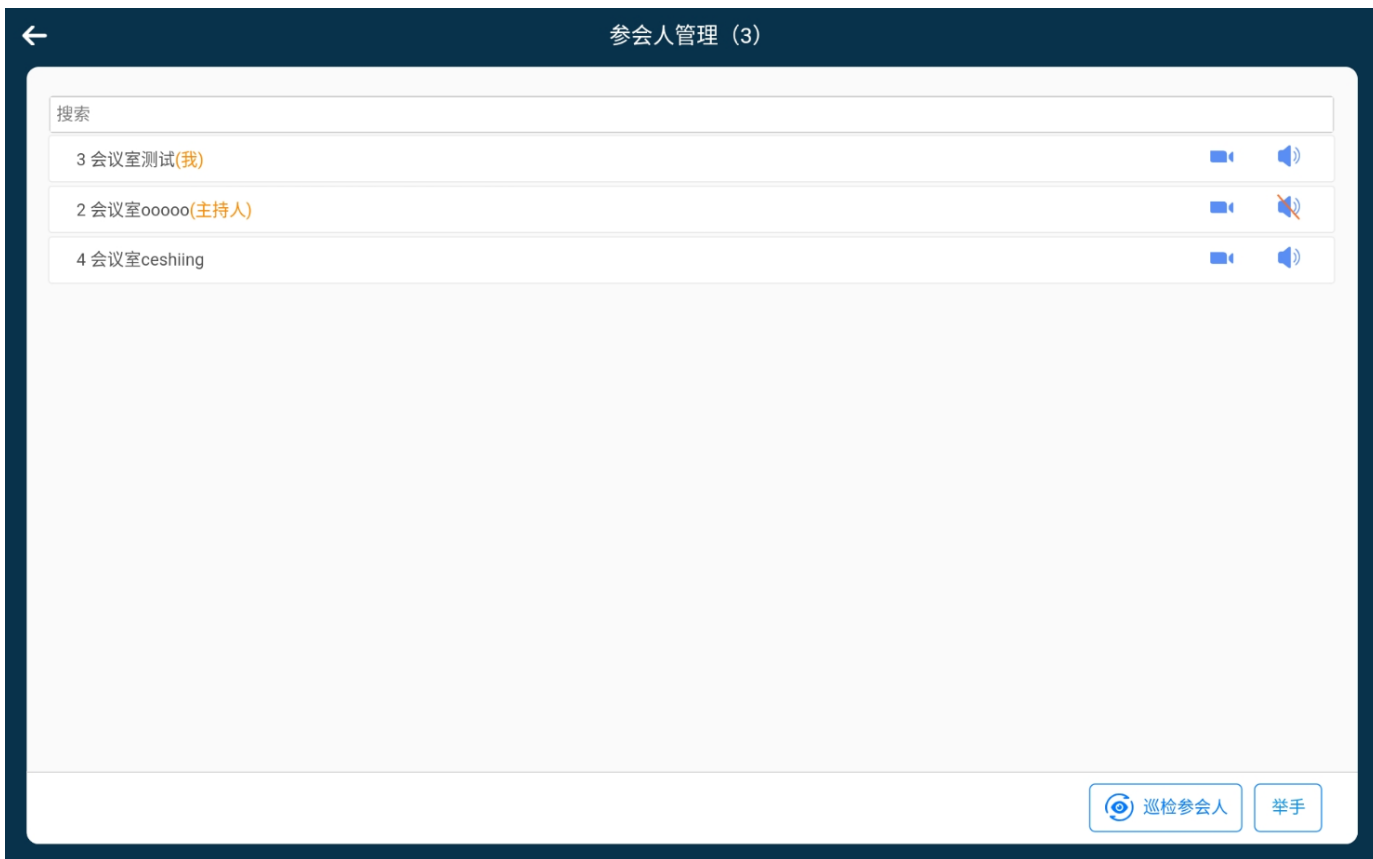

点击巡检参会人，可以选定屏幕和时间间隔



